

HiLo chair

chaise **HiLo** | **HiLo** silla

OWNER'S MANUAL

MANUEL D'UTILISATEUR | MANUAL DEL PROPIETARIO



Design for Kids

⚠ Warnings - Avertissements - Advertencias

English

To help you recognize the most important instructions for your child's safety, we will use the following symbol:

⚠ WARNINGS:

If you do not follow these warnings, your child could suffer from serious injuries or death.

- Prevent serious injury or death from falls or sliding out
 - The child should be fastened in the high chair, at all times, using the seat-belts whether the chair is in its upper or lower position.
 - Never leave the child without supervision and always maintain a clear view of the child when in the high chair.
- The tray is not designed to keep the child in the high chair.
- When attaching the tray to the chair, make sure not to get the child's fingers caught between the tray and the chair's armrests.
- Do not allow the child to play on or near the high chair.
- We recommend you use the high chair only for children who can sit up unassisted.
- Do not switch the chair's position by pivoting the seat while the child is sitting in the chair.
- When switching positions by pivoting the seat, make sure that the locking mechanisms are locked in on both sides of the chair.
- Do not move the chair while the child is sitting in it.
- Make sure to remove the tray before pivoting the chair's seat to switch positions.
- Check the screws often to ensure their tightness.
- Do not use the chair if one or more parts of it seem broken, damaged or missing.
- Do not place the chair near a source of heat or a flame.
- To prevent suffocation, please destroy the plastic bags. Do not allow children to play with them.

Français

Pour vous aider à reconnaître les instructions les plus importantes pour la sécurité de votre enfant, nous utiliserons la notation suivante :


⚠ AVERTISSEMENTS:

À défaut de suivre ces avertissements, de sérieuses blessures ou la mort de votre enfant pourrait en résulter.

- Pour prévenir des blessures sérieuses ou la mort à la suite d'une chute ou d'une glissade hors de la chaise haute:
 - L'enfant doit être attaché, en tout temps, dans la chaise haute à l'aide des ceintures, que la chaise soit en position haute ou basse.
 - Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance lorsqu'il est dans la chaise haute.
 - Ayez toujours l'enfant bien en vue lorsqu'il est dans la chaise haute.
- La tablette n'est pas conçue pour retenir l'enfant dans la chaise.
- Lorsque vous attachez la tablette à la chaise, assurez vous de ne pas coincer les doigts de l'enfant entre la tablette et les accoudoirs de la chaise.
- Ne pas laisser l'enfant jouer sur ou à proximité de la chaise haute.
- Il est recommandé d'utiliser la chaise haute uniquement pour les enfants capables de se tenir assis sans aide.
- Ne pas changer la chaise de position, en pivotant l'assise, lorsque l'enfant est dans la chaise.
- Lors du changement de position, par pivotement de l'assise, assurez-vous que le système de barrure est enclenché de chaque côté de la chaise.
- Ne pas déplacer la chaise lorsque l'enfant est dans la chaise.
- Avant de pivoter l'assise de la chaise afin de changer de position, assurez-vous d'avoir enlevé la tablette.
- Vérifiez fréquemment les vis pour vous assurer qu'elles sont serrées.

HiLo chair

chaise HiLo | HiLo silla

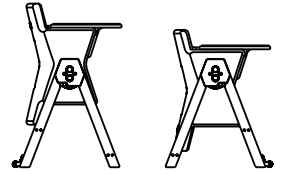

- Ne pas utiliser la chaise si une ou plusieurs parties de la chaise semblent brisées, endommagées ou manquantes.
- Ne pas placer la chaise proche de toute source de chaleur ou flamme.
- Pour éviter les dangers de suffocation, veuillez détruire les sacs en plastique. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec.

- Cuando cambie de posición girando el asiento, asegúrese de que los mecanismos de bloqueo en ambos lados de la silla estén encajados.
- No mueva la silla mientras el niño se encuentra en ella.
- Asegúrese de sacar la bandeja antes de girar el asiento para cambiar la posición.
- Inspeccione los tornillos frecuentemente para asegurarse de que estén apretados.
- No utilice la silla si parece que faltan una o varias piezas o que éstas están rotas o dañadas
- No coloque la silla cerca de una fuente de calor o llamas.
- Para evitar el peligro de asfixia, destruya todas las bolsas de plástico. No permita que los niños jueguen con las bolsas de plástico.

Español

A fin de ayudarle a reconocer las instrucciones más importantes para la seguridad de su niño, utilizaremos el siguiente símbolo:

⚠ ADVERTENCIAS:

El incumplimiento de estas advertencias podría causar lesiones graves o la muerte a su niño.

- Para prevenir lesiones graves o la muerte si el niño se cae o se resbala de la silla alta:
 - El niño debe estar amarrado con los cinturones de seguridad en todo momento mientras se encuentre en la silla alta, ya sea que la silla esté en posición alta o baja.
 - No deje nunca al niño desatendido.
 - No pierda nunca al niño de vista mientras se encuentre en la silla alta.
- La bandeja no ha sido diseñada para retener al niño en la silla.
- Cuando fije la bandeja en la silla, asegúrese de que los dedos del niño no queden apretados entre la bandeja y los posabrazos de la silla.
- No permita que el niño juegue sobre o cerca de la silla alta.
- Recomendamos usar la silla alta solamente para niños que puedan mantenerse sentados sin ayuda.
- No cambie la posición de la silla, girando el asiento, mientras el niño está en la silla.



Design for Kids

HiLo components | componentes | componentes

Upper position

position haute - alta position

Tray-retention latches (x2)

Languettes de rétention de la tablette (2X)

Lengüetas de sujeción de la bandeja (2X)

Restraint belt (x1)

Ceinture (1X)

Cinturón de retención (1x)

Locking mechanism aluminium handles (x1 per side)

Poignée en aluminium du système de barrure (1 X ch. côté)

Manijas de aluminio del sistema de bloqueo (1 X cada lado)

Leg locking latch (x1 per side)

Loquet barrure des pattes (1 X chaque côté)

Pestillo de bloqueo de las patas (1 X cada lado)

Casters (x2)

Roulettes (2 X)

Ruedecillas (2X)

Shell

Coque

Armazón

Tray

Tablette

Bandeja

T bar

Barre en T

Barra en T

Retention of the swivel belt

Retenue de la ceinture pivotante

Sujetador del cinturón giratorio

D ring to retain the belt (x4)


Anneau en "D" pour retenue de la ceinture (4X)

Anillo en D para sujetar el cinturón (4x)

Tray runners (x4)


Glissières de la tablette (4X)

Deslizaderas de la bandeja (4x)

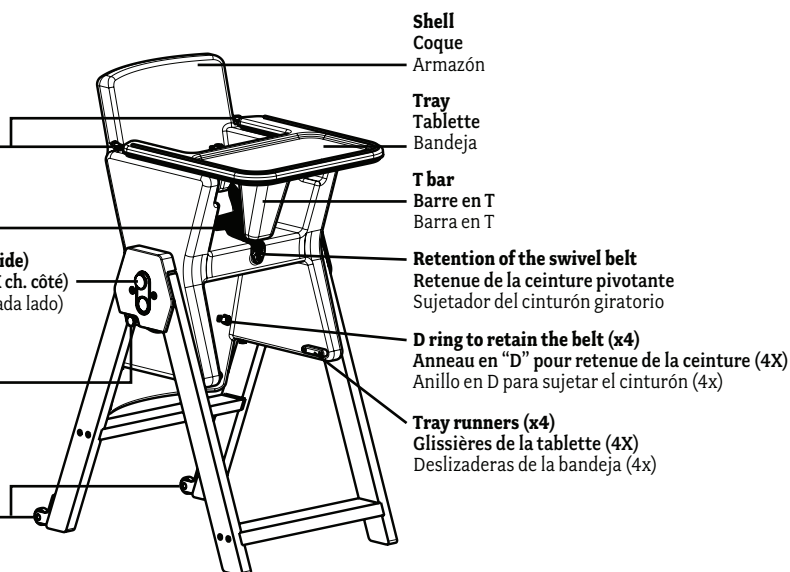

Lower position

position basse - baja position

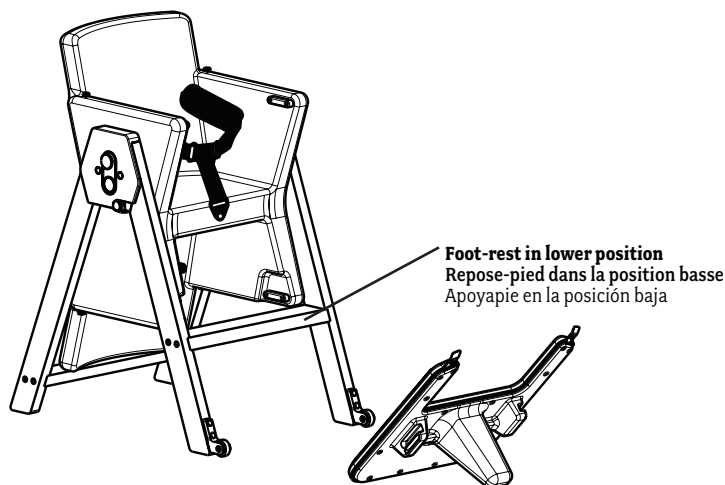

Foot-rest in lower position

Repose-pied dans la position basse

Apoyapie en la posición baja

HiLo chair

chaise HiLo | HiLo silla

Cleaning - Entretien - Mantenimiento

English

Use dishwashing detergent and water for plastic and aluminium parts. For lasting beauty and appearance, clean the tray with gentle soap, using a soft cloth or sponge. To prevent scratching, do not use scouring pads, kitchen cleaners or detergents. Periodically check the locking mechanism's aluminium handles and the tray-retention latches to ensure they work properly.

For wood parts, use a damp cloth or a non-toxic cleaner that is suitable for wooden furniture.

Français

Utilisez un savon à vaisselle et de l'eau. Pour une belle apparence, nettoyez le plateau avec un savon et un chiffon doux ou une éponge. Pour prévenir les égratignures, ne pas utiliser de tampons à récurer, ni de détergents ou de nettoyants domestiques. Vérifiez périodiquement les poignées en aluminium du système de barrure, ainsi que languettes de rétention de la tablette pour vous assurer qu'ils fonctionnent bien.

Pour l'entretien des parties en bois, utilisez un chiffon humide ou tout autre nettoyant non toxique conçu pour le nettoyage du bois.

Español


Use detergente para vajilla y agua para limpiar las piezas de plástico y de aluminio. Para preservar el buen aspecto de la bandeja, límpiela con un jabón y un paño suave o una esponja. Para evitar ralladuras, no use estropajos ni limpiadores para cocina o detergentes. Examine periódicamente las manijas de aluminio del sistema de bloqueo y las lengüetas de sujeción de la bandeja para asegurarse de que funcionen bien.

Para las piezas de madera utilice un paño húmedo o cualquier otro limpiador de madera no tóxico.

Step 1 to 3 - Unwrapping the chair

Étape 1 à 3 - Mise en place | Pasos 1 a 3 - Desembalaje de la silla

1

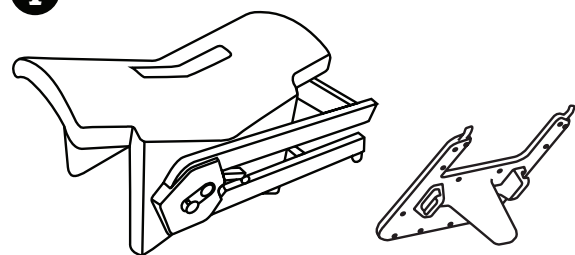


- Remove the chair and the tray from the box. Discard all plastic bags contained in the box.
- Retirer la chaise de la boîte et la tablette de la boîte. Jetez tous les sacs en plastique contenus dans cette boîte.
- Retire la silla y la bandeja de la caja. Tire todas las bolsas de plástico que vienen en la caja.

2



- Hold the chair and place it vertically. Spread the legs as wide as possible towards the back.
- Prendre la chaise et la placer à la verticale. Écartez complètement les pattes vers l'arrière.
- Coloque la silla en posición vertical. Extienda las patas totalmente hacia atrás.

3

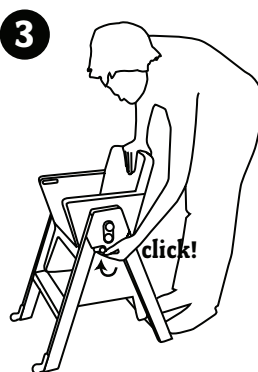

- Completely lift the locking latch on each side of the chair.
- De chaque côté de la chaise, relevez complètement le loquet de blocage.
- Levante completamente el pestillo de bloqueo de cada lado de la silla.


HiLo chair

chaise HiLo | HiLo silla

Steps 4 to 6 - Switching positions


Étapes 4 à 6 - Changement de position | Pasos 4 a 6 - Cambio de posición

4

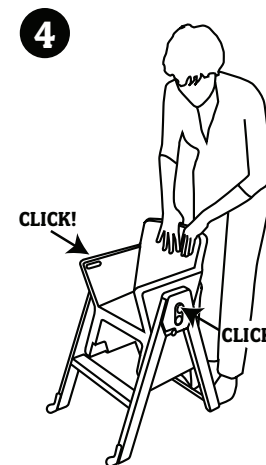


- Make sure that the locking mechanism on both sides of the chair is locked-in by ensuring that the aluminium handles are well set in the locking holes.
- Assurez-vous que le système de barrure est bien enclenché de chaque côté de la chaise. Pour ce faire, veillez à ce que les poignées d'aluminium soient bien enclenchées dans les trous de la barrure.
- Asegúrese de que el sistema de bloqueo esté bien trabado en cada lado de la silla. Para ello, cerciórese de que las manijas de aluminio estén completamente encajadas en los agujeros del dispositivo de bloqueo.

5

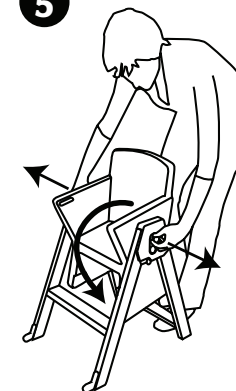

- To switch from one position to the other, place yourself behind the chair and pull simultaneously on both aluminium handles located at each side of the chair, while holding the shell with your leg. Begin pivoting the shell forward with your leg.
- Afin de passer d'une position à l'autre, positionnez-vous en arrière de la chaise, tirez simultanément sur les deux poignées d'aluminium situées de chaque côté de la chaise tout en maintenant la coque avec votre jambe. Amorcez la rotation de la coque vers l'avant avec votre jambe.
- Para cambiar de una posición a otra, colóquese detrás de la silla y tire simultáneamente de las dos manijas de aluminio que se encuentran en cada lado de la silla, mientras sostiene el armazón de la silla con su pierna. Comience a girar la silla hacia adelante con la pierna.

6

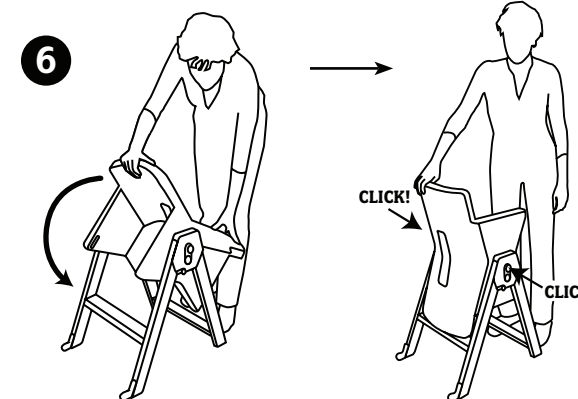

- You can then let go of the aluminium handles and continue the shell's rotation 180 degrees, until the handles lock again into the locking holes.
- Vous pouvez alors relâcher les poignées en aluminium et poursuivre la rotation de la coque de 180° jusqu'à ce que les poignées en aluminium s'enclenchent à nouveau dans les trous de la barrure.
- Ahora puede soltar las manijas de aluminio y continuar girando el armazón 180° hasta que las manijas de aluminio vuelvan a encajar en los agujeros del dispositivo de bloqueo.

! WARNINGS

THE CHILD MUST ALWAYS BE HELD IN THE CHAIR USING THE RESTRAINT BELT. THE BELT SWIVEL IS ONLY APPLICABLE WHEN SWITCHING THE SHELL'S POSITION.

! AVERTISSEMENTS

LORS DU CHANGEMENT DE POSITION DE LA CHAISE, ASSUREZ-VOUS QUE LES DEUX POIGNÉES EN ALUMINIUM SOIENT BIEN ENCLENCHÉES DE CHAQUE CÔTÉ DANS LES TROUS DE LA BARRURE.

! ADVERTENCIAS

EL NIÑO SIEMPRE DEBE ESTAR ASEGURADO EN LA SILLA CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD. EL CINTURÓN SOLAMENTE SE GIRA CUANDO SE CAMBIA LA POSICIÓN DEL ARMAZÓN DE LA SILLA.

Step 7 and 8 - Locking the tray

Étape 7 et 8 - Positionner la tablette | Pasos 7 y 8 - Instalación de la bandeja

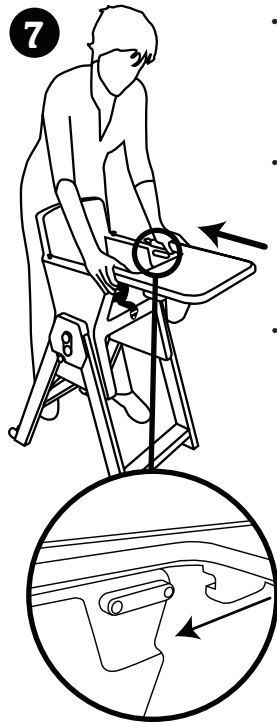


Figure A
Détail A
Figura A

- Hold the tray and slide it back fully. Make sure to slide the plastic strips in the tray's slits (see Figure A).
- Prendre la tablette et glissez la complètement vers l'arrière. Assurez-vous de bien glisser les barrettes de plastique dans les fentes de la tablettes (voir détail A)
- Sujete la bandeja y deslízela completamente hacia atrás. Asegúrese de introducir bien las pestañas de plástico en las ranuras de la bandeja (ver la figura A)

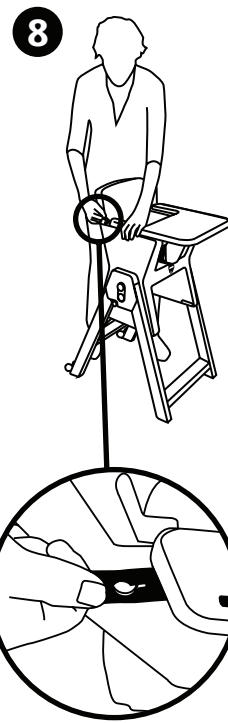


Figure B
Détail B
Figura B

- To lock the tray, pull on the tray's retention latches and fasten them to the aluminium buttons on the shell's armrests (see Figures B and C).
- Afin de bloquer la tablette, tirez sur les languettes de rétenion de la tablette et boutonnez les aux boutons d'aluminium placés sur les accourdoires de la coque (voir détail B et C).
- Para asegurar la bandeja, tire de las lengüetas de sujeción de la bandeja y abotónelas en los botones de aluminio que se encuentran en los posabrazos de la silla (ver las figuras B y C).


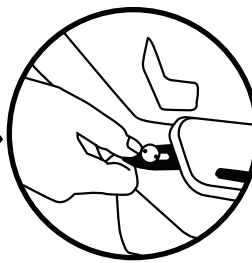


Figure D
Détail D
Figura D

- To pivot the belt to the other position, unfasten the D rings' hooks on both sides (see Figure D)
- Afin de faire pivoter la ceinture dans l'autre position, détacher les crochets des anneaux en "D" chaque côté (voir détail D)
- Para girar el cinturón a la otra posición, suelte los ganchos del anillo en "D" en ambos lados (ver la figura D)

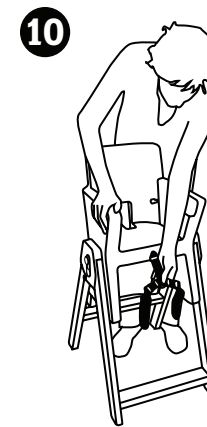

- Once both hooks are unfastened from the D rings, pivot the belt 180 degrees. Fasten the hooks to the rings in the opposite position before pivoting the shell.
- Une fois les deux crochets détachés des anneaux "D", faites pivoter la ceinture à 180°. Attacher les crochets aux anneaux dans la position opposée avant de faire pivoter la coque.
- Una vez que ha soltado los ganchos de los dos anillos en "D", gire el cinturón 180°. Fije los ganchos en los anillos en la posición opuesta antes de hacer girar el armazón de la silla.

HiLo chair

chaise HiLo | HiLo silla

Steps 9 and 10 - Pivoting the restraint belt

Étapes 9 et 10 - Pivotement de la ceinture | Pasos 9 y 10 - Girar el cinturón de seguridad


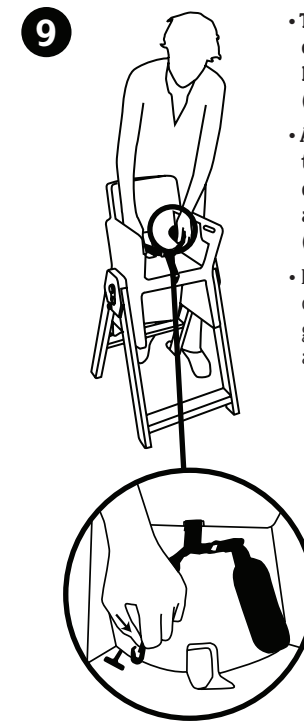


Figure D
Détail D
Figura D

- To pivot the belt to the other position, unfasten the D rings' hooks on both sides (see Figure D)
- Afin de faire pivoter la ceinture dans l'autre position, détacher les crochets des anneaux en "D" chaque côté (voir détail D)
- Para girar el cinturón a la otra posición, suelte los ganchos del anillo en "D" en ambos lados (ver la figura D)

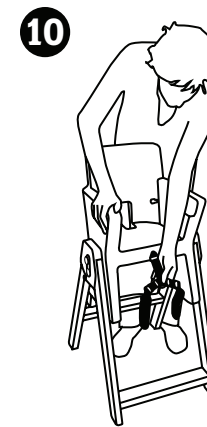

- Once both hooks are unfastened from the D rings, pivot the belt 180 degrees. Fasten the hooks to the rings in the opposite position before pivoting the shell.
- Une fois les deux crochets détachés des anneaux "D", faites pivoter la ceinture à 180°. Attacher les crochets aux anneaux dans la position opposée avant de faire pivoter la coque.
- Una vez que ha soltado los ganchos de los dos anillos en "D", gire el cinturón 180°. Fije los ganchos en los anillos en la posición opuesta antes de hacer girar el armazón de la silla.

⚠ WARNINGS

THE CHILD MUST ALWAYS BE HELD IN THE CHAIR USING THE RESTRAINT BELT. THE BELT SWIVEL IS ONLY APPLICABLE WHEN SWITCHING THE SHELL'S POSITION.

⚠ AVERTISSEMENTS

L'ENFANT DOIT TOUJOURS ÊTRE MAINTENU DANS LA CHAISE PAR LA CEINTURE DE SÉCURITÉ, LE PIVOTEMENT DE CELLE-CI N'EST APPLICABLE QUE LORS DU CHANGEMENT DE POSITION DE LA COQUE.

⚠ ADVERTENCIAS


EL NIÑO SIEMPRE DEBE ESTAR ASEGURADO EN LA SILLA CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD. EL CINTURÓN SOLAMENTE SE GIRA CUANDO SE CAMBIA LA POSICIÓN DEL ARMazón DE LA SILLA.




Design for Kids

HiLo restraint belt

Ceinture de sécurité | Cinturón de seguridad

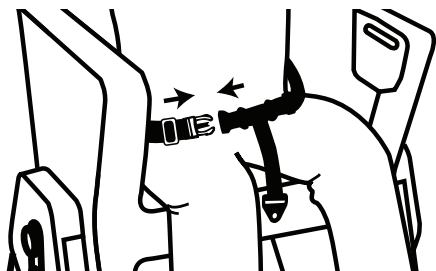

- Place the crotch belt between the child's legs, and insert the ends properly into the buckle. Press on the buckles to unfasten the belt.
- Placez la ceinture d'entre-jambes entre les jambes du bébé puis insérez convenablement les extrémités dans la boucle. Appuyez sur les boucles pour ouvrir la ceinture
- Coloque el cinturón de entrepiernas entre las piernas del niño e inserte los extremos correctamente en la hebilla. Presione sobre la hebilla para abrir el cinturón.

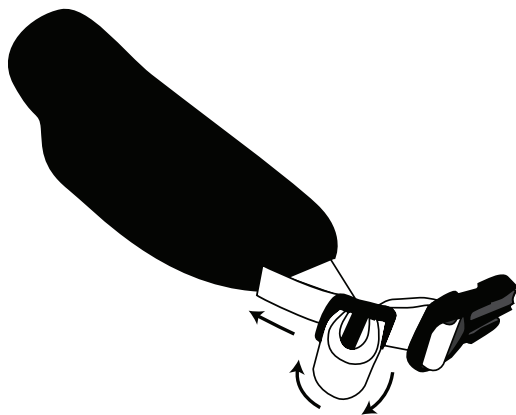

- To tighten, pull on the free end of one of the belts. To loosen, pull on one of the straps.
- Pour serrer, tirez l'extrémité libre de l'une des ceintures. Pour desserrer, tirez sur l'une des sangles.
- Para apretar el cinturón, tire del extremo libre de uno de los cinturones. Para soltarlo, tire de una de las correas.

! WARNINGS

THE CHILD MUST ALWAYS BE HELD IN THE CHAIR USING THE RESTRAINT BELT. THE BELT SWIVEL IS ONLY APPLICABLE WHEN SWITCHING THE SEAT'S POSITION.

! AVERTISSEMENTS

L'ENFANT DOIT ÊTRE ATTACHÉ DANS LA CHAISE HAUTE À L'AIDE DES CEINTURES EN TOUT TEMPS, QUE LA CHAISE SOIT EN POSITION HAUTE OU BASSE.

! ADVERTENCIAS

EL NIÑO SIEMPRE DEBE ESTAR ASEGURADO EN LA SILLA CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD. EL CINTURÓN SOLAMENTE SE GIRA CUANDO SE CAMBIA LA POSICIÓN DEL ARMAZÓN DE LA SILLA.

HiLo chair

chaise HiLo | HiLo silla

HiLo maximum weight

HiLo poids maximal | HiLo peso máximo

Upper position position haute - alta position



! WARNINGS

IN UPPER POSITION WE RECOMMEND MAXIMUM CHILD WEIGHT OF 40 POUNDS.


! AVERTISSEMENTS

NOUS RECOMMANDONS, DANS LA POSITION HAUTE, UN POIDS MAXIMAL POUR L'ENFANT DE 40 LIVRES.

! ADVERTENCIAS

RECOMENDAMOS, EN LA ALTA POSICIÓN, UN PESO MÁXIMO PARA EL NIÑO DE 40 LIBROS.

Lower position position basse - baja position

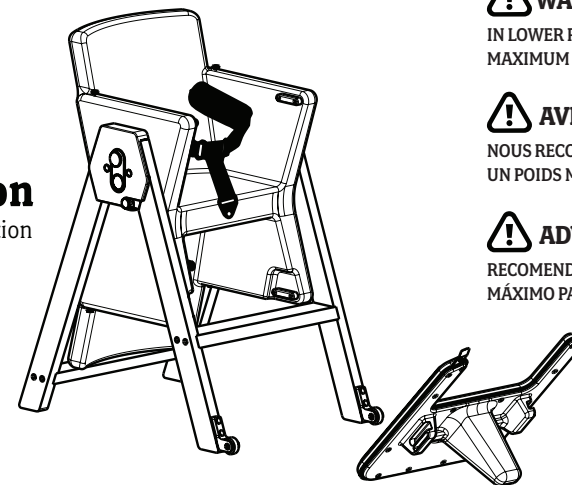

! WARNINGS

IN LOWER POSITION WE RECOMMEND MAXIMUM CHILD WEIGHT OF 100 POUNDS.

! AVERTISSEMENTS

NOUS RECOMMANDONS, DANS LA POSITION BASSE, UN POIDS MAXIMAL POUR L'ENFANT DE 100 LIVRES.

! ADVERTENCIAS

RECOMENDAMOS, EN LA BAJA POSICIÓN, UN PESO MÁXIMO PARA EL NIÑO DE 100 LIBROS.

www.agedesign.ca

DESIGNED & MADE IN CANADA
CONÇUE ET FABRIQUÉE AU CANADA | DISEÑADO Y HECHO EN CANADÁ